AJAZZ-NACODEX

黑爵AJ179PRO三模游戏鼠标

AJAZZ AJ179PRO TRIPE MODE GAME MOUSE

使用说明书
User Manual

目 录
DIRECTORY

中文 …… 1–5
English …… 6–10
IndonesiaName …… 11–16

尊敬的客户：

非常感谢您选购了我们黑爵AJ179PRO三模游戏鼠标。希望它能帮您空余新的操作感受。要获得更多增强的设置和功能，可以从官网下载驱动软件。

一、技术参数

产品品牌：AJAZZ
产品型号：黑爵AJ179PRO
传输方式：USB有线+2.4G无线+BT5.0
接口类型：Type-C接口
产品尺寸：117.80x65.55x41.32mm
产品重量：≈58g
外壳材质：ABS注塑
按键数量：6个按键+1个开关
线材长度：1.5M
DPI 调节：400-3200 (六档DPI现动可调节)
（现动软件可调最低50DPI，最高 26000DPI）
传 感 器：PAW3395
按键寿命：10000W次
电池容量：400mAh
回 报 率：默认有线 USB：1000Hz / 默认 2.4G：1000Hz / 默认 BT：125Hz
现动软件可调回报率：
有线回报率：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
2.4G 回报率：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz/8000Hz
BT 回报率：不可调
支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

二、功能说明

1、按键说明
①、左键
②、右键
③、中键（滚轮键）
④、前进键
⑤、后退键
⑥、DPI/PR切换键
11）、DPI切换键
a. 六档 DPI 键：默认 DPI：800 (绿)，（可在现动软件中自定义调节 DPI 值）
DPI 指示灯：400 (红) / 800 (绿) / 1200 (蓝) / 1600 (青) / 2400 (黄) / 3200 (紫)
b. DPI 灯效：切换DPI，DPI 指示灯对应颜色闪烁 3 下

2）、BT PRI码键（长按对码）
在 BT 模式下，长按 3-5 秒，进入 BT 配对状态。（注：只在 BT 模式下才有效）

⑦、模式切换开关
1）、2.4G 档（往上按），即 2.4G 模式。
2）、OFF 档：中间即关闭电源。
3）、BT 档（往下按），即 BT 模式。
注：在任何模式下，插入 USB 数据线，即为有线模式，并为鼠标进行充电。

2、鼠标正面指示灯说明书
①、2.4G 模式配对指示灯（绿灯）
1）、配对指示灯慢闪（绿灯）：进入 2.4G 回连状态
2）、配对指示灯快闪（绿灯）：进入 2.4G 配对状态
（注：回连时间 10s，配对时间则 30s，超时进入深睡）

②、BT 模式 配对指示灯（蓝灯）
1）、配对指示灯慢闪（蓝灯）：进入 2.4G 回连状态
2）、配对指示灯快闪（蓝灯）：进入 2.4G 配对状态
（注：回连时间 10s，配对时间 30s，超时进入深睡）

③、DPI指示灯
400 (红) / 800 (绿) / 1200 (蓝) / 1600 (青) / 2400 (黄) / 3200 (紫)

④、低电指示灯：指示灯闪烁 (红灯)

⑤、充电指示灯：指示灯常亮 (红灯)

3、低电模式
①、低电时状态：鼠标指示灯闪烁 (红灯)。
②、充电时状态：鼠标指示灯常亮 (红灯)。
③、满电时状态：鼠标指示灯熄灭复到正常灯效。
④、电池电压低于 3.4V 以下状态：鼠标指示灯按 0.5Hz 频率闪烁 (红灯)，提示要充电。
⑤、电池电压低于 3.2V-3.0V以下状态：鼠标自动关机。

4、休眠模式
深度休眠状态：鼠标停止移动 20秒后，鼠标进入深度休眠状态。移动/按键可唤醒鼠标。（BT模式下 20 秒后进入深度休眠，回连时间 5s 左右）
注：深度休眠时间可在现动软件自定义调节。

三、充电底座灯效说明

1、充电底座 RGB灯可通过"充电底座底部的灯效按键"自定义调节灯效，单记忆功能。
2. 灯效：(默认：流光溢彩)
行云流水 | 流光溢彩 | 七色呼吸 | 单色流水 | 关闭

四、模式连接说明

1. 有线模式:
有线模式切换方法：无论在任何模式下，插入 TYPE-C 线后，都自动切换为有线模式，并开始为鼠标充电。

2. 2.4G无线模式:
①、2.4G 切换方法：鼠标底部模式开关往上按，即为 2.4G 模式。
②、2.4G 配对方法：在 2.4G 模式下，同时长按（左键+滚轮+右键+右键）5 秒，鼠标指示灯快闪 (绿灯)，则进入配对模式。再插入 2.4G 接收器，配对成功，鼠标指示灯熄灭。
(出厂已默认配对 2.4G 接收器)

3. BT模式:
①、BT设备名称:AJ179 PRO
②、BT 模式切换方法：鼠标底部模式开关往下按，即为 BT 模式。
③、BT 模式配对方法：在 BT 模式下，长按鼠标底部"DPI/PR"键，5 秒，鼠标指示灯快闪 (蓝灯)，进入 BT 配对模式。配对成功后，鼠标指示灯熄灭。

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AJ179PRO tripe mode gaming mouse. We hope it will bring you a new operating experience. To get more enhanced settings and functions, you can download the driver software from the official website.

1. Technical parameters

Product brand: AJAZZ
Product model: AJ179PRO
Transmission method: USB wired + 2.4G wireless + BT5.0
Interface type: Type-C interface
Product size: 117.80x65.55x41.32mm
Product weight: ≈ 58g
Shell material: ABS injection molding
Number of buttons: 6 buttons + 1 switch
Wire length: 1.5M
DPI adjustment: 400-3200 (six-speed DPI driver adjustable)
(The driver software can adjust the minimum 50DPI and the maximum 26000DPI.)
Sensor: PAW3395
Button life: 10000W times
Battery capacity: 400mAh
Return rate: Wired USB: 1000Hz / 2.4G: 1000Hz / BT: 125Hz
Driver software adjustable rate of return:
Wired rate of return: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
2.4G rate of return: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz/8000Hz
BT rate of return: not adjustable
Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Function description

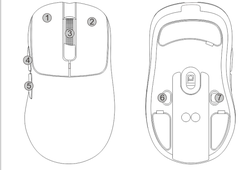

2.1. Button description
①、Left click
②、Right click
③、Middle button (wheel button)
④、Forward key
⑤、Back key
⑥、DPI/PR switch key
11). DPI switch key
a. Six-level DPI key: Default DPI: 800 (green). (The DPI value can be customized and adjusted in the driver software)
DPI indicator: 400 (red) / 800 (green) / 1200 (blue) / 1600 (cyan) / 2400 (yellow) / 3200 (purple)
b. DPI lighting effect: Switch DPI. The DPI indicator light flashes 3 times corresponding to the color

2).BT PR code matching key (press and hold for code matching)
In BT mode, press and hold for 3-5 seconds to enter BT pairing state.
(Note: Only valid in BT mode)

⑦.Mode switch
1). 2.4G mode: dial up, that is 2.4G mode.
2). OFF position: the power is turned off in the middle.
3). BT mode: Dial down to enter BT mode.
Note: In any mode, plug in the USB data cable to enter wired mode and charge the mouse.

2.2. Indicator light on the front of the mouse
①. 2.4G mode pairing indicator light (green light)
1). Pairing indicator light flashes slowly (green light): enters 2.4G reconnection state
2). Pairing indicator light flashes quickly (green light): enters 2.4G pairing state
(Note: reconnection time 10s, pairing time 30s, timeout enters deep sleep)

②. BT mode pairing indicator (blue light)
1). Pairing indicator flashes slowly (blue light): enters 2.4G reconnection state
2). Pairing indicator flashes quickly (blue light): enters 2.4G pairing state
(Note: reconnection time 10s, pairing time 30s, timeout enters deep sleep)

③. DPI indicator light
400 (red) / 800 (green) / 1200 (blue) / 1600 (cyan) / 2400 (yellow) / 3200 (purple)

④. Low power indicator: The indicator light flashes (red light)

⑤. Charging indicator: The indicator light is always on (red light)

2.3. Low power mode
①. Low battery status: The mouse indicator light flashes (red light).
②. Charging status: The mouse indicator light is always on (red light).
③. When fully charged: the mouse indicator light returns to normal light effect.
④. When the battery voltage is lower than 3.4V: the mouse indicator light flashes (red light) at a frequency of 0.5hz, prompting charging.
⑤. When the battery voltage is lower than 3.2V-3.0V: the mouse automatically shuts down.

2.4. Sleep mode
Deep sleep state: After 20 seconds when the mouse stops moving, the mouse enters deep sleep state. Moving/pressing keys can wake up the mouse.
(In BT mode, it will enter deep sleep after 20 seconds, and the reconnection time will be about 5s)
Note: The deep sleep time can be customized in the driver software.

3. Charging base lighting effect description

3.1. The RGB light of the charging base can be customized and adjusted through the "light effect button at the bottom of the charging base". With memory function.
3.2. Lighting effect: (Default: Ambilight)
Flowing clouds and flowing water | Ambilight | Seven-color breathing | Single-color flowing water | Close

4. Mode connection instructions

4.1. Wired mode:
Wired mode switching method: No matter in any mode, after plugging in the TYPE-C cable, it will automatically switch to wired mode and start charging the mouse.

4.2. 2.4G wireless mode:
①. 2.4G switching method: Move the mode switch at the bottom of the mouse upward to enter 2.4G mode.
②. 2.4G pairing method: In 2.4G mode, press and hold (left button + middle wheel button + right button) at the same time for 5 seconds. Mouse flashes quickly (green light), you will enter pairing mode, and then plug in the 2.4G receiver. If the pairing is successful, the mouse goes out.
(The 2.4G receiver is paired by default at the factory)

4.3. BT mode:
①. BT device name: AJ179 PRO
②. BT mode switching method. Slide the mode switch at the bottom of the mouse downward to enter BT mode.
③. BT mode pairing method: In BT mode, press and hold the "DPI/PR" button on the bottom of the mouse for 5 seconds. The mouse flashes quickly (blue light) to enter BT pairing mode. After successful pairing, the mouse goes out.

Terima kasih banyak telah membeli mouse gaming tiga mode AJAZZ AJ179PRO kami. Kami berharap ini dapat memberi Anda pengalaman pengoperasian yang baru. Untuk mendapatkan pengaturan dan fungsi yang lebih ditingkatkan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak driver dari situs resminya.

1. Parameter teknis

Merk Produk: AJAZZ
Model produk: AJ179PRO
Metode transmisi: kabel USB + nirkabel 2.4G + BT5.0
Tipe antarmuka: antarmuka Tipe-C
Ukuran produk: 117.80x65.55x41.32mm
Berat produk: ≈ 58g
Bahan cangkang: cetakan injeksi ABS
Jumlah tombol: 6 tombol + 1 saklar
Panjang kawat: 1.5M
Penyesuaian DPI: 400-3200 (driver DPI enam kecepatan dapat disesuaikan)
(Perangkat lunak driver dapat menyesuaikan minimum 50DPI dan maksimum 26000DPI.)
Sensor: PAW3395
Kehidupan tombol: 10000W kali
Kapasitas baterai: 400mAh
Tingkat pengembalian: USB berkabel default: 1000Hz / Default 2.4G: 1000Hz / BT Default: 125Hz
Tingkat pengembalian perangkat lunak pengemudi yang dapat disesuaikan:
Tingkat pengembalian berkabel: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Tingkat pengembalian 2.4G: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz/8000Hz
Tingkat pengembalian BT: tidak dapat disesuaikan
Sistem yang didukung: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Deskripsi fungsi

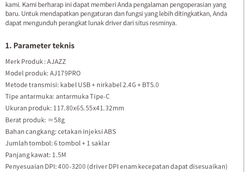

2.1. Button Description
①. Left Button
②. Right Button
③. Middle Button (Scroll Wheel Button)
④. Forward Button
⑤. Backward Button
⑥. DPI Switching Button
a. Six-Speed DPI Button: Default DPI: 800 (Green). (Customizable DPI values in the driver software)
DPI Indicator Lights: 400 (Red) / 800 (Green) / 1200 (Blue) / 1600 (Cyan) / 2400 (Yellow) / 3200 (Purple).
b. Efek pencahayaan DPI: ganti DPI. Lampu indikator DPI berkedip 3 kali sesuai warna

2).tombol pencocokan kode BT PR（tekan dan tahan untuk pencocokan kode）
Dalam mode BT, tekan dan tahan selama 3-5 detik untuk masuk ke status pemasangan BT. (Catatan: Hanya berlaku dalam mode BT)

⑦.Sakelar mode
1). mode 2.4G: dial up, yaitu mode 2.4G.
2). posisi OFF: daya dimatikan di tengah.
3). Mode BT: Tekan ke bawah untuk masuk ke mode BT.
Catatan: Dalam mode apa pun, colokkan kabel data USB untuk masuk ke mode kabel dan isi daya mouse.

2.2. Lampu indikator di bagian atas mouse
①. Mode 2.4G Lampu indikator pemasangan (pairing) (hijau)
1). Lampu indikator pemasangan (pairing) berkedip lambat (hijau): masuk ke status koneksi ulang mode 2.4G
2). Lampu indikator pemasangan (pairing) berkedip cepat (hijau): masuk ke status berpasangan (pairing) 2.4G
(Catatan: waktu koneksi ulang adalah 10 detik, waktu pemasangan adalah 30 detik, jika sudah melebihi waktu tersebut akan masuk ke mode tidur)

②. Mode BT Lampu indikator pemasangan (pairing) (biru)
1). Lampu indikator pemasangan (pairing) berkedip lambat(biru): masuk ke status koneksi ulang mode BT
2). Lampu indikator pemasangan (pairing) berkedip cepat (biru): masuk ke status berpasangan (pairing) BT (Catatan: waktu koneksi ulang adalah 10 detik, waktu pemasangan adalah 30 detik, jika sudah melebihi waktu tersebut akan masuk ke mode tidur)

③. Lampu Indikator DPI
400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) / 1600 (biru muda) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu)

④. Lampu indikator daya rendah: lampu indikator akan berkedip (merah)

⑤. Lampu indikator pengisian daya: lampu indikator akan menyala terus (merah)

2.3. Mode daya rendah
①. Status baterai lemah: Lampu indikator mouse berkedip (lampu merah).
②. Status pengisian daya: Lampu indikator mouse selalu menyala (lampu merah).
③. Saat terisi penuh: lampu indikator mouse kembali ke efek cahaya normal.
④. Ketika tegangan baterai lebih rendah dari 3.4V: lampu indikator mouse berkedip (lampu merah) pada frekuensi 0.5hz, meminta pengisian daya.
⑤. Ketika tegangan baterai lebih rendah dari 3.2V-3.0V: mouse mati secara otomatis.

2.4. Modus tidur
Kondisi tidur nyenyak: Setelah 20 detik ketika mouse berhenti bergerak, mouse memasuki kondisi tidur nyenyak dan dapat dibangunkan dengan menggerakkan/menekan tombolmouse. (Dalam mode BT, ia akan memasuki mode tidur nyenyak setelah 20 detik, dan waktu penyambungan kembali sekitar 5 detik)
Catatan: Waktu tidur nyenyak dapat disesuaikan di perangkat lunak driver.

3. Deskripsi efek pencahayaan dasar pengisian daya

3.1. Lampu RGB pada dudukan pengisi daya dapat disesuaikan dan disesuaikan melalui "tombol efek cahaya di bagian bawah dudukan pengisi daya". Dengan fungsi memori.

3.2. Efek pencahayaan: (Default: Ambilight)
Awan yang mengalir dan air yang mengalir | Ambilight | Nafas tujuh warna | Air mengalir satu warna | penutup

4. Petunjuk koneksi mode

4.1. Mode berkabel:
Metode peralihan mode berkabel: Apa pun modenya, setelah mencolokkan kabel TYPE-C, maka secara otomatis akan beralih ke mode berkabel dan mulai mengisi daya mouse.

4.2. Mode nirkabel 2.4G:
①. Metode peralihan 2.4G: Gerakkan sakelar mode di bagian bawah mouse ke atas untuk masuk ke mode 2.4G.

②. Metode pemasangan 2.4G: Dalam mode 2.4G, tekan dan tahan (tombol kiri + tombol roda tengah + tombol kanan) secara bersamaan selama 5 detik. Jika lampu indikator mouse berkedip cepat (lampu hijau), Anda akan masuk ke mode berpasangan, lalu menyambungkan penerima 2.4G. Jika pemasangan berhasil, lampu indikator mouse akan padam.(Penerima 2.4G dipasangkan secara default di pabrik)

4.3. Modus BT:
①. Nama perangkat BT: AJ179 PRO
②. Metode peralihan mode BT: Geser sakelar mode di bagian bawah mouse ke bawah untuk masuk ke mode BT.
③. Metode pemasangan mode BT: Dalam mode BT, tekan lama tombol "DPI/PR" di bagian bawah mouse selama 5 detik, lampu indikator mouse berkedip cepat (lampu biru), dan masuk ke BT mode berpasangan. Setelah pemasangan berhasil, lampu indikator mouse padam.

合 格 证
AJAZZ-NACODEX
检验员：
1905

了解更多产品信息请关注
微信公众号：请搜索
" AJAZZ黑爵外设 "
抖音号：请搜索
" ajazz2009 "

产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持，为了让您能心安享本产品，要时时保障您的权益，我公司郑严格遵守并执行相关规定，实行售后服务。
1. 整条有效期：自购买之日起质量保证12个月
2. 服务内容：按售后计算机产品通用要求进行维修
3. 不属于服务范围：
a.已经超出有效期限未进行免费维修的；
b.未按照正确使用说明使用，维护，保管可能发现错误的；
c.因未按照检修机构维修可能的损害或因；
d.因保卡上无相关有效的凭证及产品；
e.擅自拆装工程师无证内容的；
f.自己不同意为（超值售后）原因造成产品之不良；
g.人为因素导致产品不良（如潮湿失灵,碰撞,输入不合法电压等）；
h.因处理产品设备，技术，制造，质量等问题导致的维修或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号：_____
购买日期：_____
客户姓名：_____
联系电话：_____
联系地址：_____

制造商:深圳市黑爵科技电子科技有限公司
地址:深圳市光明区公明街道马田街道凤凰山风电2楼
电话:86-755-2746 7340
执行标准号:Q/ZT 2024S-2010

★请记录为黑爵产品售后服务的重要依据，请您妥善保管。
★任何产品问题，均按索赔到我们公司咨询十日。